

Funkcje

- **Regulacja prądu zmiennego:** AC100 ~ 240 V, silniki w jednej wersji mogą być stosowane na całym świecie
- **Różnorakie opcje podłączenia:** gniazdo RJ12 pozwala na podłączenie i sterowanie kilkoma karniszami jednocześnie, bądź każdym osobno
- **Stop and block:** system wyłączający automatycznie silnik przy wykryciu oporu
- **Touch Motion:** pociągnij lekko tkaninę w żądanym kierunku, a karnisz automatycznie rozpocznie pracę
- **Sterowanie ręczne:** przy braku zasilania napędu, karniszem można sterować ręcznie
- **Zwarta konstrukcja:** cicha, płynna praca z miękkim startem i zatrzymaniem
- **Różne opcje sterowania:** sterowanie bezprzewodowe RTS, połączenie bezpotencjonałowe (DryContact DCT), RS 485
- **Zapamiętywanie krańcówek:** przy odłączeniu karnisza od źródła zasilania, napęd nie traci wprowadzonych wcześniej ustawień

Parametry techniczne


Model napędu	Moment obrotowy	Prędkość pracy	Wymiary silnika	Zasilanie	Moc	Poziom ochrony IP
AM 95	1,0 Nm	16 cm/s	215,5 x 94 x 56 mm	AC 100-240 V 50/60 Hz	96 W	IP 20

Tabela obciążeń

	karnisz jednostronny z jednym silnikiem	karnisz dwustronny z jednym silnikiem	karnisz jednostronny z jednym silnikiem	karnisz dwustronny z jednym silnikiem	karnisz jednostronny z jednym silnikiem	karnisz dwustronny z jednym silnikiem	karnisz jednostronny z jednym silnikiem	karnisz dwustronny z jednym silnikiem
4 m	50 kg	60 kg	40 kg	45 kg	30 kg	35 kg	21 kg	31 kg
8 m	45 kg	55 kg	35 kg	40 kg	25 kg	30 kg	16 kg	21 kg
12 m	40 kg	50 kg	30 kg	35 kg	20 kg	25 kg		


* Gramatura (waga tkaniny) = masa materiału na 1m² (kg/m²) x zakrywana powierzchnia (m²) x nadmiar na ułożenie fałd
Uwaga: Wyliczona maksymalna waga obciążenia zamieszczona w tabeli nie obejmuje tań między tkaniną, a karniszem.

Budowa i akcesoria

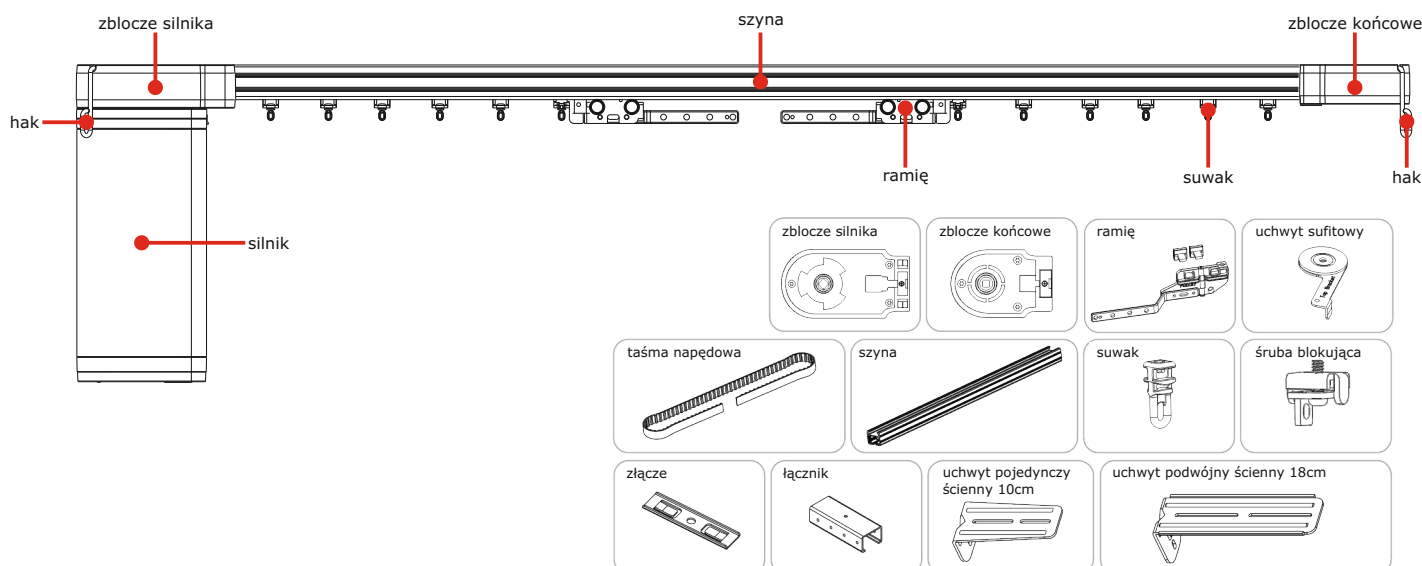


Specyfikacja szyny


Materiał	aluminium
Kolor szyny	biała
Wymiary szyny	25mm x 30mm
Dostępne długości szyny	5m, 6m, 7m

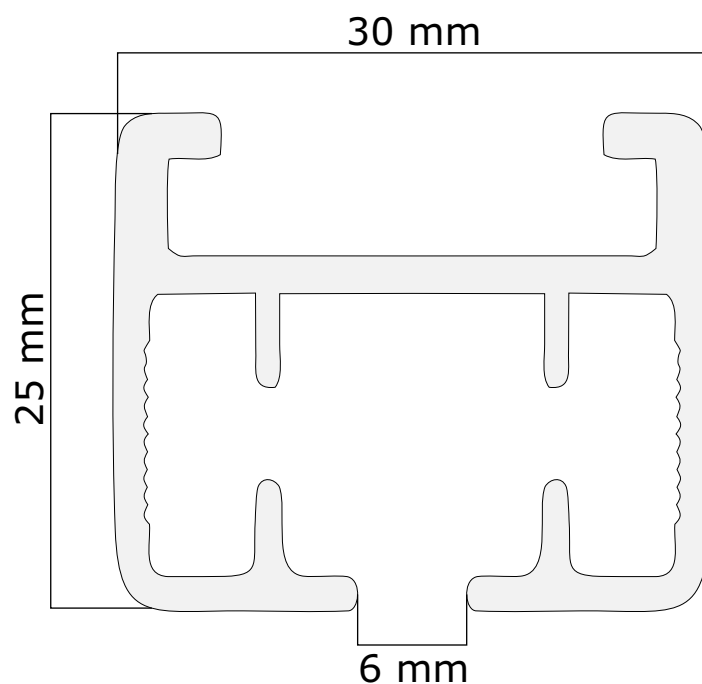


Opcje połączeń

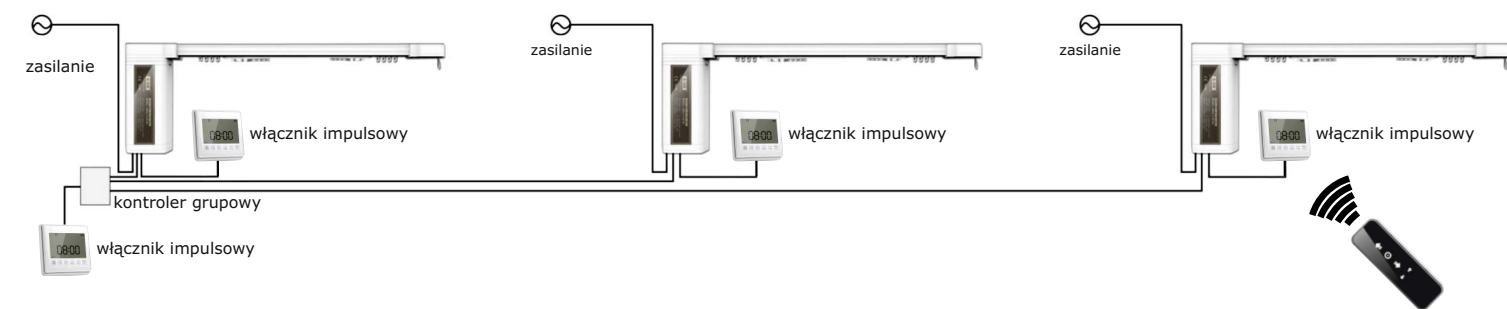

1 pojedyncze sterowanie i sterowanie grupą za pośrednictwem włącznika impulsowego i pilota

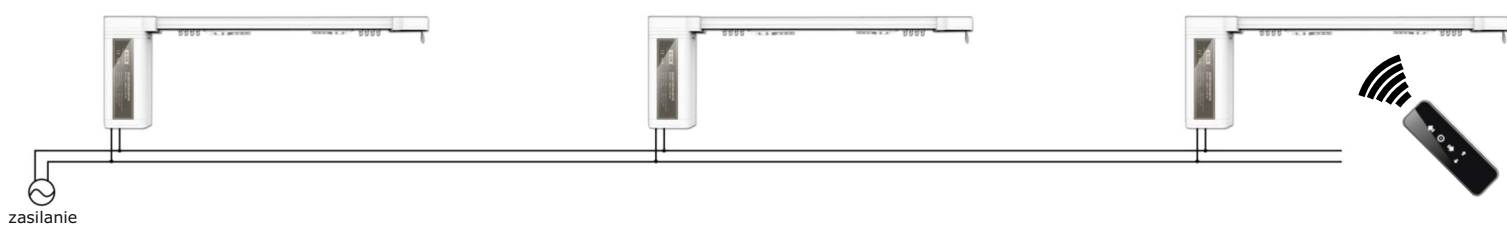


2 pojedyncze sterowanie i sterowanie grupą bezprzewodowo (RTS)

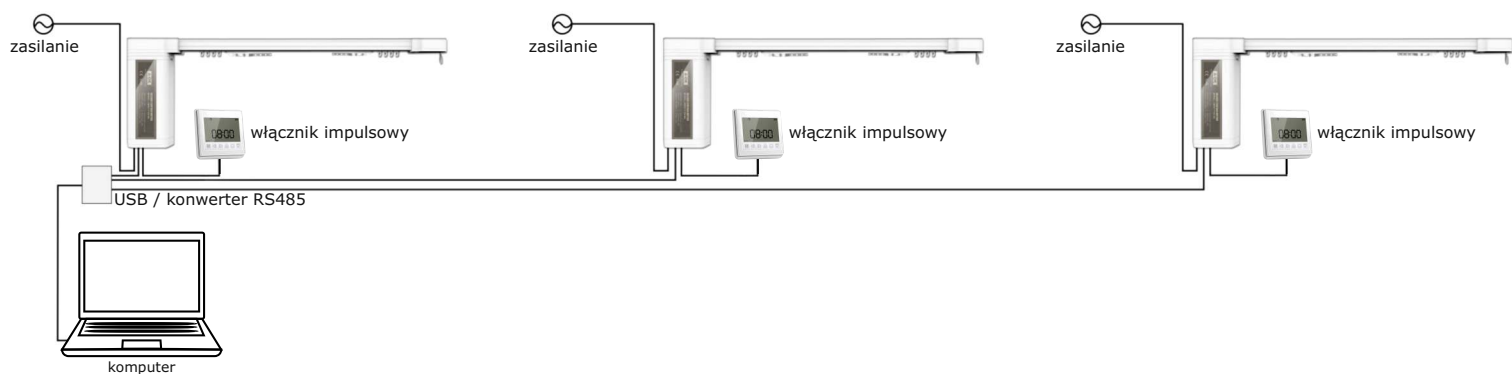


3 pojedyncze sterowanie i sterowanie grupą połączoną za pośrednictwem komputera


Instalacja

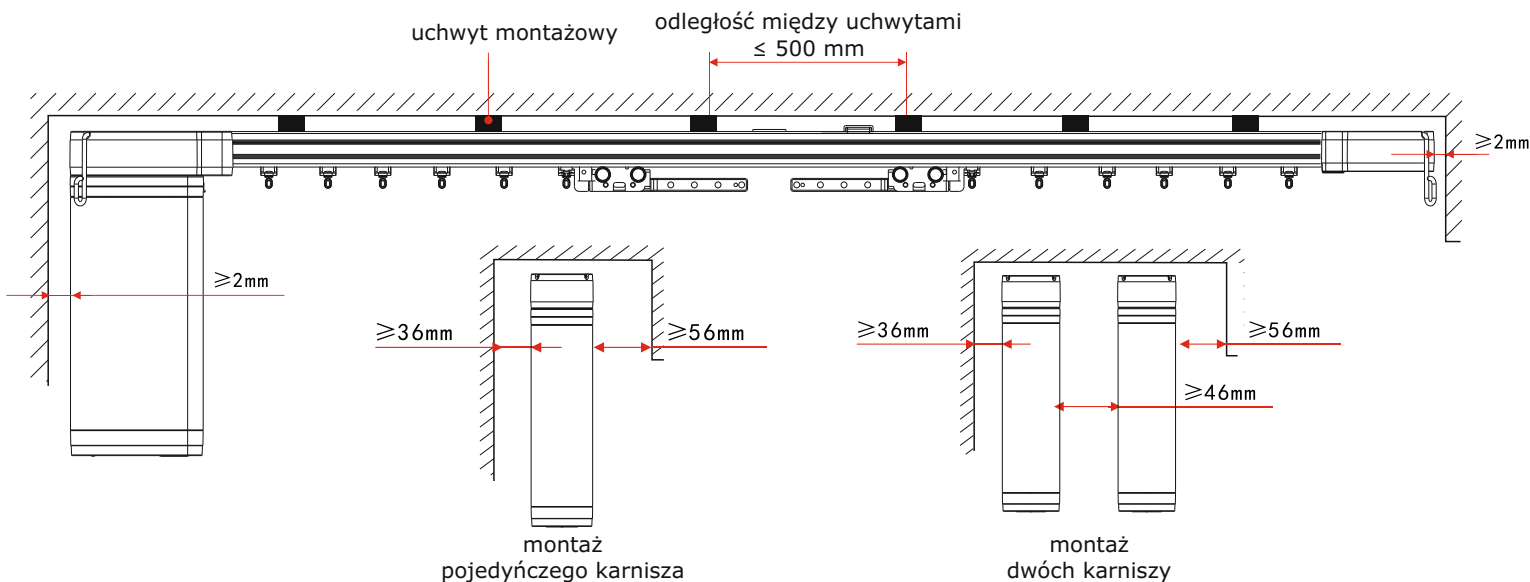


Przyłączenie silnika

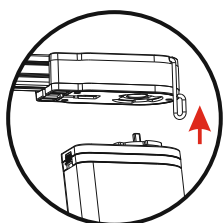


1 Zamieść napęd w zbloczu silnika.

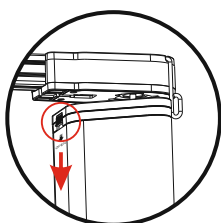

2 Przytrzymaj naciągnięty przycisk blokady i przekręć napęd tak by znalazł się w odpowiednim położeniu, a następnie zwolnij przycisk blokady

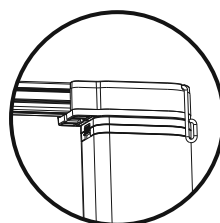


3 Instalacja silnika zakończona.

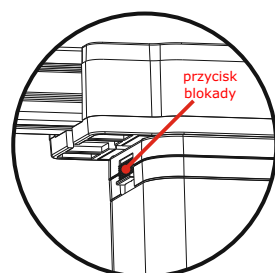


⚠ Ostrzeżenie ⚠

- Postępuj zgodnie z powyższymi rysunkami instalacji.
- Po instalacji silnika upewnij się, że przycisk blokady jest w pozycji zabezpieczającej napęd.
- Karnisz powinien być zamocowany odpowiednio mocno i stabilnie, tak aby utrzymał obciążenie tkaniny.


Odłączenie silnika

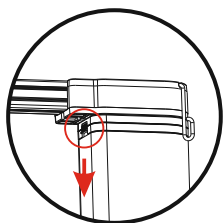

1 Przytrzymaj naciągnięty przycisk blokady.

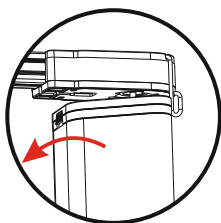

2 Przekręć napęd tak by znalazł się w odpowiednim położeniu poza zbloczem, a następnie zwolnij przycisk blokady

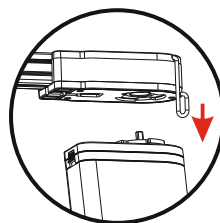


3 Odłącz silnik od zblocza.


Okablowanie




1 Przypisywanie pilota

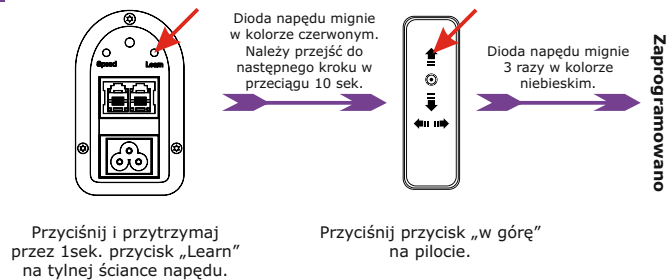


2 Zmiana stron jeżeli silnik pracuje w złym kierunku

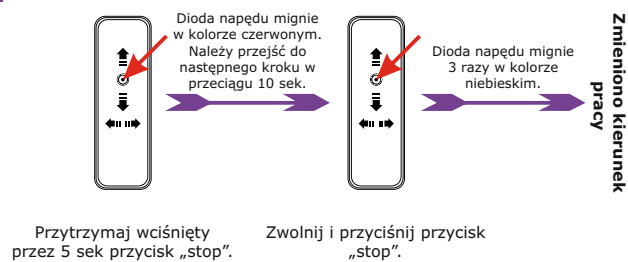


3 Ustawianie pozycji krańcowych

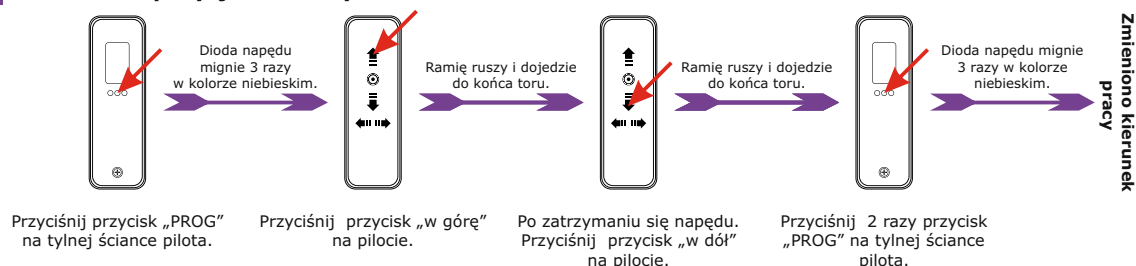



4 Przypisywanie nowego pilota

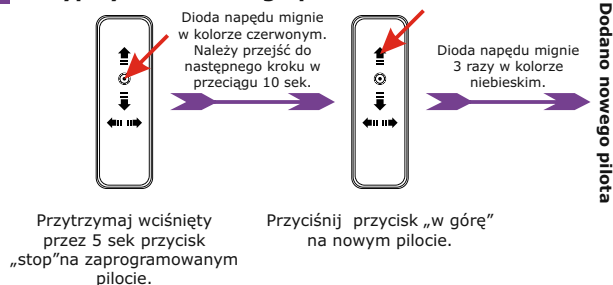


5 Usunięcie pojedynczego kanału

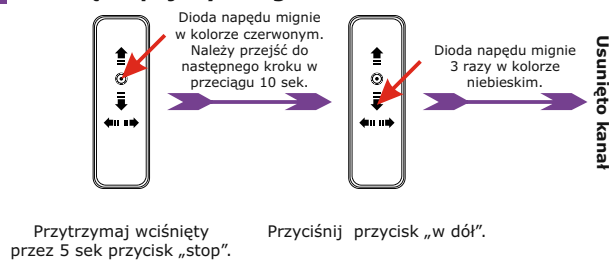

6 Przywrócenie ustawień fabrycznych napędu

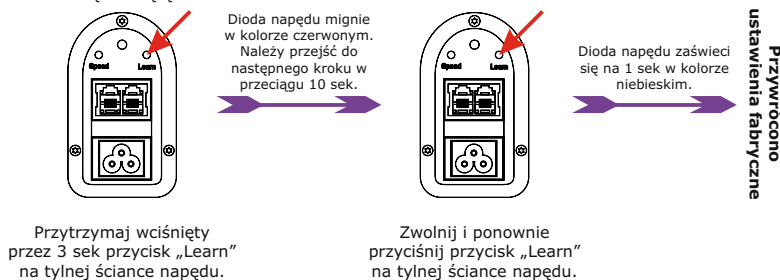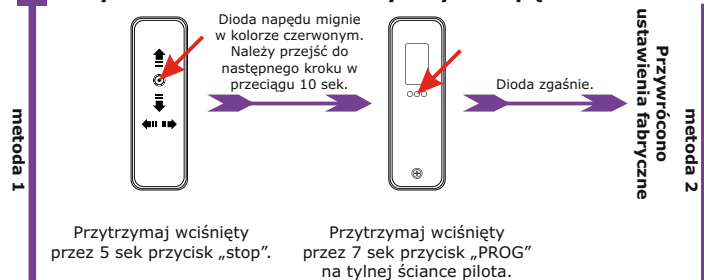

7 Aktywacja funkcji Touch Motion

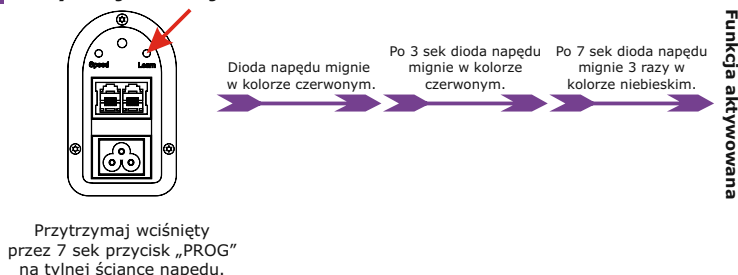

Demonstracja działania funkcji Touch Motion

